



Sicherungswerte:

1: Topplicht	5A	8: Navigationsinstrumente	16A	15: Heizung	5A
2: Dampferlicht	5A	9: Funk	10A	16: Kühlschrank	20A
3: Bel. Bug/Heck	7A	10: Ankerwinde	5A	17: 12V-Steckdose	16A
4: Salingleuchte	7A	11: Bilgenpumpe	16A	18: Reserve	10A
5: Innenbeleuchtung	20A	12: FW-Pumpe	16A	19: Reserve	7A
6: Innenbeleuchtung	20A	13: Duschabsaugpumpe	20A	20: Reserve	16A
7: Instrumentenbeleuchtung	5A	14: Fäkalienpumpe	16A		

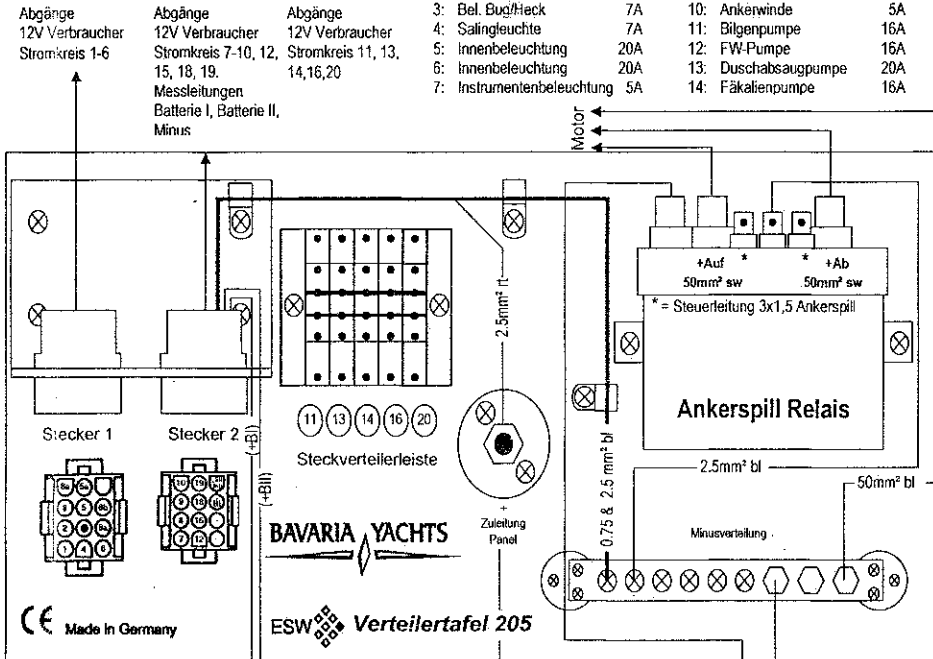

Alle 12V Leitungen vom Panel 201 zur Verteilertafel 205 jeweils mit der entsprechenden Nummer oder Bezeichnung auf der Verteilertafel verbinden.

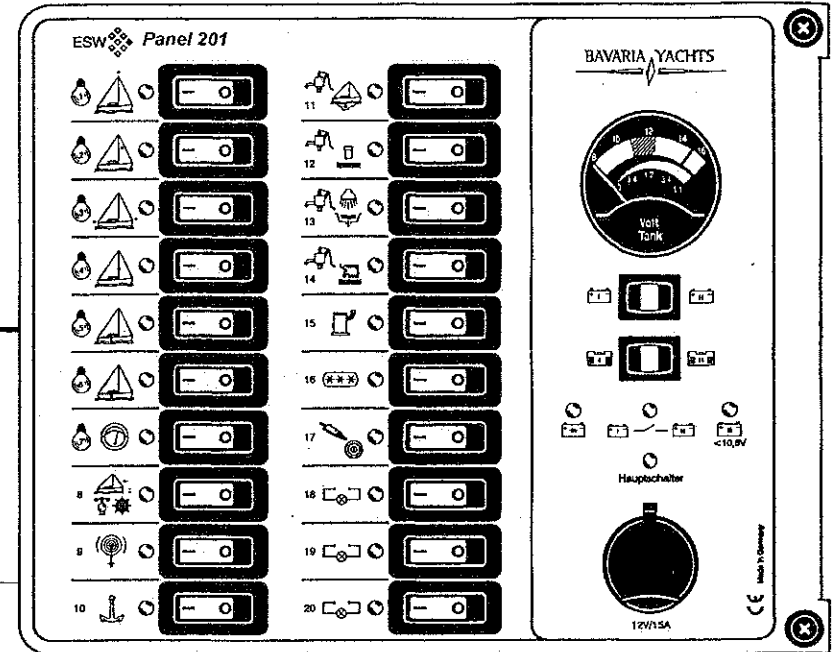

Belegung Stecker 1:


- 1: Topplicht
- 2: Dampferlicht
- 3: Beleuchtung Bug
- 3a: Beleuchtung Heck
- 4: Salingleuchte
- 5: Innenbeleuchtung
- 5a: Innenbeleuchtung
- 6: Innenbeleuchtung
- 6a: Innenbeleuchtung
- 6b: Innenbeleuchtung

Belegung Stecker 2:

- 7: Instrumentenbeleuchtung
- 8: Navigationsinstrumente
- 9: Funk
- 10: Ankerwinde
- 12: FW-Pumpe
- 15: Heizung
- 18: Reserve
- 19: Reserve
- : minus Panel
- : minus Messleitung
- +Bt: Meßleitung Batterie I
- +BII: Meßleitung Batterie II + III

Belegung Steckverteilerleiste:

- 11: Bilgenpumpe
- 13: Duschabsaugpumpe
- 14: Fäkalienpumpe
- 16: Kühlschrank
- 20: Reserve

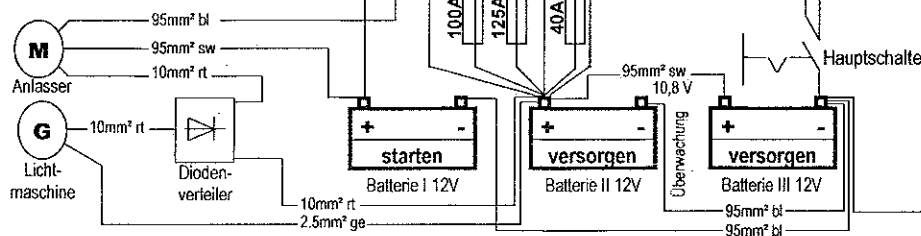

Sicherungen müssen nahe bei den +Polen der Batterien, sowie an D+ der Lichtmaschine angebracht sein

